تليفزيون ملون

CS29Z45 / CS29Z47 / CS29Z50 / CS29Z57 / CS29Z58 / CS29A730/ CS29A750 / CS29A760

إرشادات المالك

قبل التشغيل، الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل, والاحتفاظ به كمرجع فيما بعد.

قم بتسجيل المنتج الخاص بك على www.samsung.com/global/register

لوحة التحكم (وفقًا للطراز)

➢ قد يختلف التكوين الفعلي للتلفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

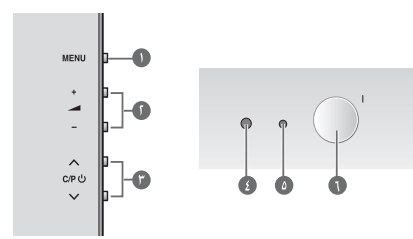

❶ القوائم التي تظهر على الشاشة
❷ ضبط مستوى الصوت
❸ تحديد القناة
❹ مستشعر جهاز التحكم عن بعد
❺ مؤشر وضع الاستعداد
❻ تشغيل/إيقاف تشغيل الطاقة

- يمكنك استخدام الزر ❸ لتشغيل التلفزيون عندما يكون في وضع الاستعداد وفقًا للطراز.
- يؤدي الزران ❷ و ❸ نفس الوظائف التي تؤديها الأزرار ◄/►/▲/▼ في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا توقف جهاز التحكم عن بعد عن العمل أو فقدته؛ يمكنك استخدام الأزرار الموجودة على لوحة تحكم التلفزيون.

لوحة التوصيل (وفقًا للطراز)

➢ قد يختلف التكوين الفعلي للتلفزيون وفقًا للطراز المتوفر لديك.

توصيلات الدخل

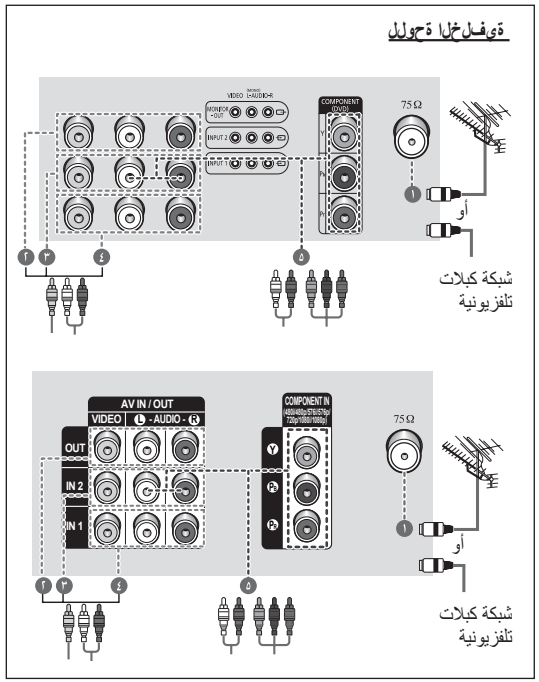

تأكد من إيقاف تشغيل كافة العناصر في كل مرة تقوم فيها بتوصيل نظام صوت أو صورة إلى جهاز التلفزيون الخاص بك. الرجاء مطابقة أطراف توصيل الدخل المميزة لونيًا مع مقابس الكبل.

التوصيل بالهوائي أو بكبل الشبكة التلفزيونية

قم بتوصيل الهوائي أو كبل دخل الشبكة بالمقبس المحوري ❶ (المقبس المحوري 75Ω).
لعرض قنوات التلفزيون بشكل سليم, يجب أن يستقبل التلفزيون إشارة من أحد المصادر التالية: هوائي خارجي أو شبكة تلفزيون مستخدمة للكبلات أو شبكة قمر صناعي في حالة استخدام هوائي داخلي، ربما تحتاج إلى ضبطه عند موالفة التلفزيون إلى أن تحصل على صورة واضحة ونقية.

التوصيل بخرج RCA

تستخدم موصلات ❷ RCA مع أجهزة مثل جهاز فيديو مسجل أو نظام صوت.

توصيل التلفزيون بدخل RCA

تستخدم موصلات ❸ RCA و ❹ RCA مع أجهزة مثل فيديو أو أقراص DVD أو ديكودر أو مستقبل قمر صناعي أو جهاز ألعاب فيديو أو مشغل أقراص فيديو. (عند استخدام جهاز أحادي، قم بالتوصيل إلى موصل دخل **AUDIO-L**.)
تستخدم موصلات ❺ RCA مع أجهزة مثل أقراص DVD المزودة بخرج مكون.

اللوحة الأمامية (أو الجانبية)

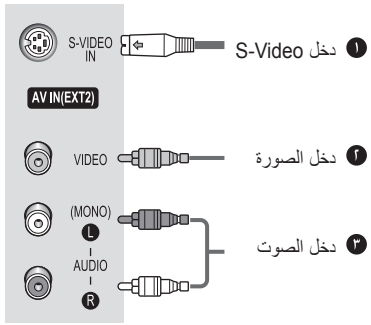

الرجاء التأكد من مطابقة أطراف توصيل الدخل المميزة لونيًا ومقابس الكبل.

توصيل التلفزيون بدخل RCA

تستخدم موصلات ❸ **(AUDIO-L/R)** و ❷ **(VIDEO)** مع أجهزة مثل ديكودر أو مشغل أقراص فيديو أو مشغل ألعاب فيديو.

توصيل التلفزيون بدخل S-Video

تستخدم موصلات ❶ **(دخل S-VIDEO)** و ❷ **(دخل VIDEO)** مع أجهزة مزودة بخرج S-Video مثل ديكودر أو فيديو.

➢ عند توصيل كل من موصلي الصوت والفيديو الأماميين (أو الجانبيين) أو الموصلين الخلفيين بجهاز خارجي، تكون الأولوية لموصلي الصوت والصورة الأماميين (أو الجانبيين).

AA68-03967M-00

جهاز التحكم عن بعد (وفقًا للطراز)

قد يتأثر أداء جهاز التحكم عن بعد بالضوء الصناعي الساطع الذي يوجد بالقرب من جهاز التلفزيون.

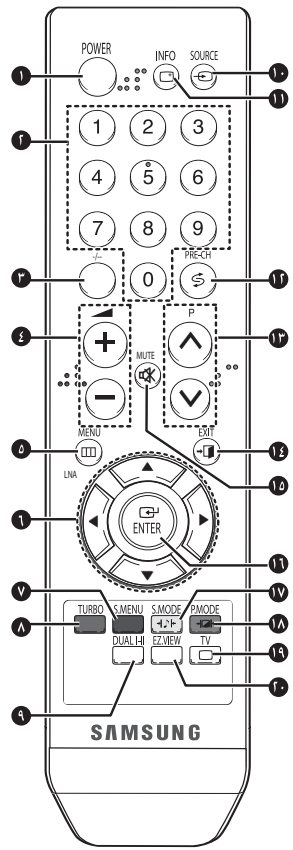

١ POWER

اضغط لتشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

٢ الأزرار الرقمية

تستخدم لتحديد القنوات مباشرة.

٣ -/--

يستخدم لعرض قناة مرقمة برقم عشرة أو أكثر.

اضغط على هذا الزر، وسيظهر الرمز "--". أدخل رقم القناة المكون من رقمين.

٤ ⊖ / ⊕

استخدم هذا الزر لزيادة مستوى الصوت أو تقليله.

٥ MENU

يستخدم لعرض نظام القوائم التي تظهر على الشاشة أو للعودة إلى القائمة السابقة.

LNA

٦ ▲/▼/◄/►

يستخدم التحكم في المؤشر داخل القائمة.

٧ S.MENU

يستخدم لعرض قائمة الصوت.

٨ TURBO

يستخدم لتحديد خيار صوت تيربو.

٩ DUAL I-II

يستخدم لتحديد وضع الصوت.

١٠ SOURCE

يستخدم لعرض كافة مصادر الفيديو المتاحة.

١١ INFO

يستخدم لعرض معلومات القناة وحالة الإعداد الذي قمت بتحديده.

١٢ PRE-CH

يستخدم للتبديل بشكل متكرر ما بين آخر قناتين تم عرضهما.

١٣ P ⊕ / ⊖

يستخدم لعرض القناة المحفوظة التالية أو السابقة.

١٤ EXIT

يستخدم للخروج من أي عرض أو للعودة إلى وضع العرض العادي.

١٥ MUTE

يستخدم لإيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا. لتشغيل الصوت مرة أخرى، اضغط على الزر **MUTE** أو ⊕ أو ⊖ أو.

١٦ ENTER

أثناء استخدام القوائم التي تظهر على الشاشة، اضغط على الزر **ENTER** لتشغيل (أو تغيير) عنصر معين.

١٧ S.MODE

يستخدم لتحديد تأثير الصوت.

١٨ P.MODE

يستخدم لتحديد تأثير الصورة.

١٩ TV

يستخدم للعودة إلى وضع التلفزيون عند ضبطه على وضع دخل خارجي.

٢٠ EZ.VIEW

يستخدم لجعل رؤية التلفزيون أسهل بكثير.

تركيب البطاريات

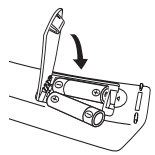

ارفع الغطاء. قم بتركيب بطاريتين بحجم AAA ثم أعد وضع الغطاء.

إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل سليم، تحقق مما إذا تم وضع القطبين "+" و"-" بشكل سليم أو من عدم جفاف البطاريات.

- لا تستخدم أنواعًا مختلفة من البطاريات, أي لا تستخدم البطاريات القلوية مع البطاريات المنجنيز.

تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجانب الخلفي من التلفزيون.

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس مناسب.
- الفولطية الرئيسية موضحة على الجانب الخلفي من التلفزيون، أما التردد فهو ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على الزر "**I**" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في الجانب الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون.

٣ اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. يتم تلقائيًا إعادة تحديد آخر برنامج كنت تشاهده. في حالة عدم تخزين أي قنوات؛ فلا تظهر صورة نقية. راجع "القنوات - تخزين تلقائي" في صفحة ٣ أو "القنوات - تخزين يدوي" في صفحة ٤.
- عندما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية تلقائيًا. راجع "الإعداد - توصيل وتشغيل" في صفحة ٣.

٤ لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر "**I**" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في الجانب الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون.

ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد

يمكن ضبط التلفزيون على وضع الاستعداد لتقليل استهلاك الطاقة وتآكل أنبوب أشعة الكاثود. ويفيد وضع الاستعداد عند التوقف مؤقتًا عن المشاهدة (أثناء تناول إحدى الوجبات على سبيل المثال).

١ اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد أثناء المشاهدة. يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

٢ لتشغيل التلفزيون، اضغط على نفس الزر مرة أخرى.

- لا تترك التليفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة من الوقت (أثناء العطلات على سبيل المثال). لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على الزر "**I**" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في الجانب الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون. يفصل فصل التلفزيون عن مقبس التيار الكهربائي الأساسي والهوائي.

عرض القوائم

١ اضغط على الزر **MENU**.
تظهر القائمة الرئيسية على الشاشة. يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز: **الدخل والصورة والصوت وقناة والإعداد**.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد الرموز. اضغط على الزر **ENTER** للوصول إلى قائمة الرموز الفرعية.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى العناصر الموجودة في القائمة. اضغط على الزر **ENTER** للدخول إلى العناصر الموجودة في القائمة.

٤ اضغط على الزر ▲/▼/◄/► لتغيير العناصر المحددة. اضغط على الزر **MENU** للعودة إلى القائمة السابقة.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

إعداد - توصيل وتشغيل

حينما يتم تشغيل التلفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

١ إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على الزر **POWER** في جهاز التحكم عن بعد. يظهر **بدء التوصيل والتشغيل**. لبدء تشغيل خاصية التوصيل والتشغيل، اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض قائمة **لغة**.

➢ تظهر قائمة **لغة** تلقائيًا بعد ثوان معدودة حتى إذا لم يتم الضغط على الزر **ENTER**.

٢ حدد اللغة المناسبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**. تظهر الرسالة **افحص مدخل الهوائي.**.

➢ إذا لم يتم تحديد أي لغة، تختفي قائمة اللغة بعد حوالي ٣٠ ثانية بعد ذلك.

٣ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون (راجع صفحة ١). اضغط على الزر **ENTER** . تظهر قائمة "المنطقة".

...عبـدي

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد منطقتك. اضغط على الزر **ENTER**.

٥ لبدء عملية البحث عن القنوات، اضغط على الزر **ENTER** . لإيقاف البحث، اضغط على الزر **ENTER**.

عند انتهاء عملية البحث، يتم عرض قائمة **ضبط الساعة**.

٦ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى الساعة أو الدقيقة. اضبط الساعة أو الدقيقة بالضغط على الزر ▲ أو ▼.



٧ عند انتهاء عملية ضبط الساعة، اضغط على الزر **MENU**. تظهر الرسالة "تمتع بالمشاهدة", وسيتم تشغيل القناة التي تم تخزينها.

إعادة ضبط خاصية توصيل وتشغيل :
MENU ← ▲/▼ (إعداد) ← ENTER
← ▲/▼ (توصيل وتشغيل) ← ENTER

إدخال (وفقًا للطراز) - لائحة المصادر

◆ **لائحة المصادر**
يمكنك التبديل بين عرض الإشارة من الأجهزة الموصلة، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وجهاز الاستقبال ومصدر الإرسال التلفزيوني (البث أو الكبل).

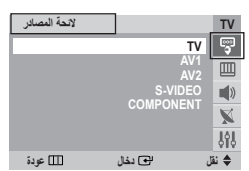

➢ يمكنك تغيير المصدر الخارجي المطلوب بالضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد. قد يستغرق تبديل الصور بعض الوقت. للعودة إلى وضع **TV**، اضغط على الزر **TV** في جهاز التحكم عن بعد.

قناة - تخزين تلقائي

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (تعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

يتم فرز القنوات وتخزينها بالترتيب الذي يعكس موقعها في نطاق التردد، (بدءًا بالأقل ترددًا ونهاية بالأعلى ترددًا). يتم عندئذٍ عرض البرنامج الذي تم تحديده في الأصل.

➢ لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر **ENTER**.

عند الانتهاء، تظهر قائمة **فرز**. لفرز القنوات المخزنة إلى الترتيب الرقمي المطلوب، راجع "القنوات - فرز". للخروج دون إجراء الفرز، اضغط على الزر **EXIT**.

قناة - فرز

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة. قد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

- **من:** رقم القناة المراد تغييرها.
- **إلى:** رقم القناة الجديد المراد تحديده.
- **تخزين:** التأكيد على تبديل أرقام القناة.

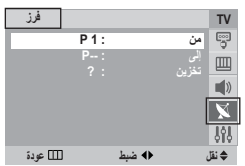

قناة - تخزين يدوي

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل. عند تخزين القنوات يدويًا, يمكنك اختيار الآتي:

- تخزين كافة القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
- رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

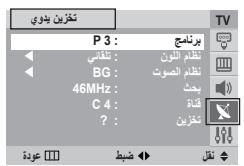

يتبع...

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات الكبل. عند تخزين القنوات يدويًا, يمكنك اختيار الآتي:
– تخزين كافة القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
– رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

- **برنامج** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
- **نظام اللون: تلقائي / بال / سيكام / NTSC3.58 / NTSC4.43**
- **نظام الصوت: BG/DK/I/M**
- **بحث** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة): يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.
- **قناة** (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
  - يمكنك أيضاً تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (٠ ~ ٩).
- **تخزين** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
  - إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد معيار الصوت المطلوب.

وضع القناة
- **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P٠٠ إلى P٩٩. ويمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الحقيقي): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
- **S** (وضع قناة عبر الكبل): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة يتم استقبالها عبر كبل في هذا الوضع.

قناة - إضافة/حذف

يمكنك استبعاد القنوات التي قمت باختيارها من القنوات التي بحثت عنها. عندما تقوم بالبحث خلال القنوات المخزنة، لن يتم عرض القنوات التي قمت بتخطيها. وسيتم عرض جميع القنوات التي لم يتم اختيار تخطيها أثناء عملية البحث.

الطريقة:

ENTER : حدد **أضيفت** أو **حذفت**.

قناة - ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضح, فلن تكن في حاجة إلى ضبط موالف استقبال القنوات, حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عمليتي البحث والتخزين. على الرغم من ذلك فإذا كانت الإشارة ضعيفة أو محرفة, فقد يجب ضبط الموالفة يدويًا.

الطريقة:

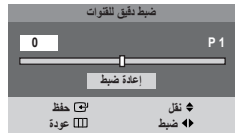

◄/►: يمكنك الحصول على صورة واضحة ونقية وجودة عالية للصوت.
▲/▼ ← **ENTER** : يمكنك إعادة ضبط الإعداد.
MENU : يمكنك حفظ الصورة أو الصوت الذين تم ضبطتهما.

قناة - تقسيم القنوات إلى مجموعات

يمكنك اختيار الفئة والبحث عن القناة المطلوبة في ثوان معدودة. يمكنك حفظ القناة في الفئات التالية- سينما وموسيقى وأخبار ورياضة ومستخدم.

الطريقة:

▲/▼ : تستخدم لتحديد أحد البرامج.
◄/► : تستخدم لتحديد مجموعة القناة المطلوبة.
▲/▼ : يستخدم للتأكيد على الاختيار الجديد.

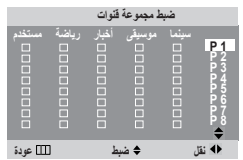

➢ يمكنك الضغط على ▼ لتحديد مجموعات القنوات (الكل وسينما وموسيقى وأخبار ورياضة ومستخدم) مباشرة.
➢ يمكنك أيضًا استخدام مفتاح العرض EZ. لاستخدام هذه الوظيفة.

إعداد - وقت

- **الساعة**

يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على زر **INFO** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو الإيقاف التلقائي.

➢ عند الضغط على الزر "**I**" (التشغيل/الإيقاف) الموجود في الجانب الأمامي (أو الجانبي) من التلفزيون، سيتم إعادة ضبط إعدادات الوقت.

يتبع...

- **مؤقت النوم**

يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و ١٨٠ دقيقة ينتقل بعدها التلفزيون إلى وضع الاستعداد تلقائيًا.

- **جدولة**

يمكنك ضبط خاصية الجدولة بحيث يعود التلفزيون إلى قناة معينة بعد فترة زمنية قمت بتحديدها مسبقًا.
➢ يمكن جدولة حتى ٥ برامج في المرة الواحدة.
➢ إذا يتم ضبط الساعة في قائمة **وقت**، تومض رسالة تحذيرية منبثقة إذا حاول المستخدم الوصول إلى خاصية الجدولة.

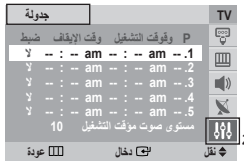

- **مستوى صوت مؤقت التشغيل**

يمكن ضبط مستوى الصوت المطلوب والذي سيصدر عند تشغيل التلفزيون تلقائيًا بواسطة المؤقت.

الطريقة:

◄/► : الانتقال إلى الساعات أو الدقائق أو صباحًا/مساءً.
▲/▼ : يستخدم لضبط الساعات أو الدقائق أو صباحًا/مساءً.
▲/▼, **ENTER** : استخدم خيار نعم/لا لتشغيل/إيقاف تشغيل الإجراء.

يمكن استخدام هذه الوظيفة لضبط القناة مسبقًا فقط.

إيقاف التشغيل تلقائيًا
عند ضبط المؤقت على "تشغيل"، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في وضع "تشغيل" المؤقت فقط وهي تمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

إعداد - قفل الطفل

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المرغوب فيها بواسطة منع الصوت أو الفيديو. ولا يمكن إلغاء ميزة "قفل الطفل" باستخدام الأزرار الموجودة باللوحة الأمامية (أو الجانبية). ولكن يمكن فقط إلغاء ميزة "قفل الطفل" من خلال جهاز التحكم عن بعد، ولذلك يرجى الاحتفاظ بجهاز التحكم عن بعد بعيدًا عن متناول الأطفال.

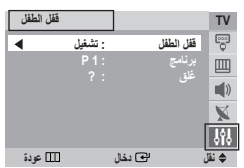

يتبع...

- **قفل الطفل: تشغيل/إيقاف**
إذا كنت تريد إلغاء غلق قناة، قم بضبطها على "إيقاف تشغيل".
- **برنامج:** رقم القناة المراد غلقها.
- **غلق:** عند الضغط على الزر **ENTER**، تظهر **القناة المغلقة**.

في حالة غلق أي قناة، يمكنك الوصول إلى قائمتي القناة وقفل الطفل باستخدام أزرار التحكم الموجودة في لوحة التلفزيون (تظهر الرسالة غير متوف في قائمة قفل الطفل). يمكنك الوصول إلى القنوات باستخدام جهاز التحكم عن بعد فقط.

إعداد - لغة / شاشة زرقاء / لحن / وضع الموسيقى

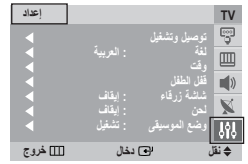

- **لغة**
يختلف الحجم وفقا للطراز. عندما تبدأ في استخدام التلفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

- **شاشة زرقاء**
في حالة عدم استقبال أي إشارة أو كانت الإشارة ضعيفة للغاية، تحل الشاشة الزرقاء تلقائيًا محل خلفية الصورة المشوشة. في حالة الرغبة في الاستمرار في مشاهدة الصورة الضعيفة، يجب ضبط خاصية **شاشة زرقاء** على **إيقاف**.

- **لحن**
يمكنك سماع صوت أحد الألحان عند تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

- **وضع الموسيقى**
يمكنك الاستماع إلى الموسيقى/الصوت دون صورة أو تشويش مرئي.
عند اختيار "وضع الموسيقى"، تكون الموسيقى مسموعة لكن دون صورة.

الطريقة:

ENTER : تشغيل/إيقاف

صورة - وضع

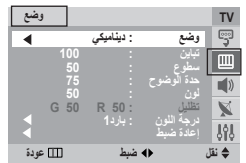

- **وضع: ديناميكي / قياسي / سينما / مستخدم**
يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.
يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **P.MODE** في جهاز التحكم عن بعد.

- **تباين/سطوع/حدة الوضوح/لون/تظليل**(NTSC فقط)
يحتوي التلفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.

- **درجة اللون: بارد2 / بارد1 / عادي / دافيء1/ دافيء2**

- **إعادة ضبط**
يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية.
تم ضبط وظيفة إعادة الضبط لكافة الأوضاع (**ديناميكي**أو **قياسي**أو **سينما** أو **مستخدم**).

الصورة - NR الرقمي

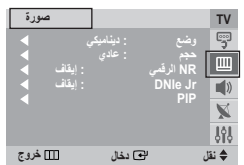

- **الرقمي NR**
إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

- **DNIe Jr**
إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تشغيل هذه الميزة لتقليل أي تشويش أو ظلال قد تظهر على الشاشة.

صورة - PIP (صورة داخل صورة) (وفقًا للطراز)

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية للبرنامج التلفزيوني أو أجهزة A/V (الصوت والصورة) الخارجية.مثل الفيديو أو مشغل أقراص DVD. بهذه الطريقة يمكنك مشاهدة البرنامج التلفزيوني أو مراقبة إدخال الفيديو من أي أجهزة موصلة أثناء مشاهدتك للتلفزيون أو أي إدخال فيديو آخر.

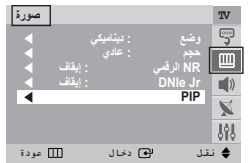

- **PIP** (صورة داخل صورة)**: تشغيل/إيقاف** (On/Off) ❶
يمكنك تشغيل وظيفة PIP (صورة داخل صورة) أو إيقاف تشغيلها.

- **المصدر** ❷
يمكنك تحديد مصدر للصورة الفرعية.
وفقًا للطراز، يمكن عرض الصورة الفرعية فقط عند تحديد مصدر مختلف عن ذلك الذي تم تحديده للصورة الرئيسية. إذا تم عرض برنامج تلفزيوني في الصورة الرئيسية، لا يتاح عرض برامج تلفزيونية في الصورة الفرعية. إذا تم تحديد مصدر للتلفزيون، تظهر الرسالة **غير متاح** (Not Available).

- **مبادلة**
يمكنك التبديل بين الصورة الرئيسية والصورة الفرعية.

- **حجم: كبير / صغير**
يمكنك تحديد حجم الصورة الفرعية.

- **الموضع:** ⧈ / ⧈ / ⧈ / ⧈
يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.

- **برنامج)**
يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عند ضبط **المصدر** على **التلفزيون** (TV).

الوظائف التي يسهل استخدامها بواسطة جهاز التحكم عن بعد

يستخدم لتثبيت الصورة الفرعية.

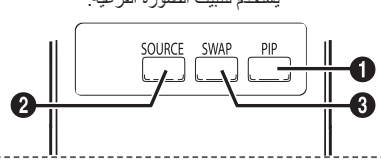

صوت -
وضع / موازن / صوت تلقائي / مماثل للاستيريو / قوة إضافية / خفض الصوت للنصف

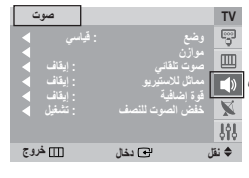

◆ **وضع: قياسي / موسيقى / سينما / خطاب / مستخدم**
يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.
➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **S.MODE** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **موازن**
يحتوي التلفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.
➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات فسيتحول "وضع الصوت" تلقائيًا إلى **مستخدم**.

◆ **صوت تلقائي**
توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى خرج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **مماثل للاستيريو**
تعمل هذه الوظيفة على تحويل إشارة الصوت ذات القناة الواحدة إلى قناتين متطابقتين على اليسار واليمين. بمجرد ضبط خاصية "مكبر صوت التلفزيون" على "تشغيل" أو "إيقاف"، يتم تطبيق هذه الإعدادات على تأثيرات الصوت مثل **قياسي** و**موسيقى** و**سينما** و**خطاب**.

◆ **قوة إضافية**
تعزز هذه الميزة كلاً من نطاقات الصوت الأعلى والأقل بشكل مناسب (كما تتضمن التأثيرات الأخرى). وبذلك، يمكنك أن تستمتع بصوت رائع وفعال على نحو أكبر عند الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام أو القنوات الأخرى.
➢ يمكنك تغيير هذه الخيارات بالضغط على الزر **TURBO** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **خفض الصوت للنصف**
يمكنك خفض مستوى الصوت إلى النصف والتحكم في مستوى الصوت حتى في وضع "الكتم".

الطريقة:

ENTER : تشغيل/إيقاف

يتبع...

العرض بسهولة – تصغير القنوات



تتكون خاصية "العرض بسهولة" من مجموعة من ميزات الصوت والصورة التي تجعل من مشاهدة التلفزيون أسهل بكثير.

تعد خاصية "تصغير القنوات" خاصية توفر لك حرية مشاهدة عدد من القنوات المفضلة في أي وقت!

لإضافة قناة.
يمكنك الانتقال إلى القناة المفضلة التي ترغب في إضافتها إلى خاصية "تصغير القنوات".

الطريقة:

▲ : أضف القناة الحالية إلى خاصية "تصغير القنوات".
➢ كرر هذا الإجراء لإضافة حتى ست قنوات.

لحذف قناة
يمكنك حذف القناة الموجودة في "تصغير القنوات" بالضغط على الزر ▼.
➢ يمكنك عرض قائمة "تصغير القنوات" بالضغط على الزر ◄/►/▲.
➢ لا يمكنك عرض قائمة "تصغير القنوات" بالضغط على الزر ▲ عند إضافة ست قنوات.
➢ دائمًا ما يتم تشغيل خاصية "تصغير القنوات" وبذلك لن تحتاج إلى الضغط على مفتاح "العرض بسهولة".

تحديد وضع الصوت (وفقاً للطراز)



يعرض/يتحكم الزر **DUAL I-II** في معالجة إشارة الصوت والخرج الخاص بها. عند تشغيل الطاقة، يتم ضبط الوضع مسبقًا بشكل تلقائي على "Dual-I" أو "استريو" وفقًا للإرسال الحالي.

◆ **NICAM استريو**

نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
بث عادي (صوت قياسي)	**أحادي** (الاستخدام العادي)
منتظم + NICAM أحادي	**أحادي** (عادي) ↔ **أحادي NICAM**
NICAM استريو	**أحادي** (عادي) ↔ **استريو NICAM**
مزدوج-I/II Nicam	**أحادي** (عادي) ↔ **مزدوج-II Nicam** ↔ **مزدوج-I Nicam**

◆ **A٢ استريو**

نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
بث عادي (صوت قياسي)	**أحادي** (عادي)
ثنائي اللغة أو Dual-I/II	**Dual-I ↔ Dual-II**
استريو	**أحادي** أحادي مضغوط ↔ **استريو**

➢ ◆ إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيكون الاستماع أسهل إذا تم ضبط الوضع على**أحادي**.
◆ إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، فقم بالتبديل إلى **أحادي**.
◆ عند استقبال صوت أحادي في وضع AV، قم بالتوصيل بموصل الدخل "AUDIO-L" في لوحة التلفزيون (الأمامية أو الجانبية). إذا صدر الصوت الأحادي من مكبر الصوت الأيسر فقط، اضغط على الزر **DUAL I-II**.

خاصية نصوص المعلومات (وفقًا للطراز)

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة, يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو عدم ظهور بعض الصفحات.

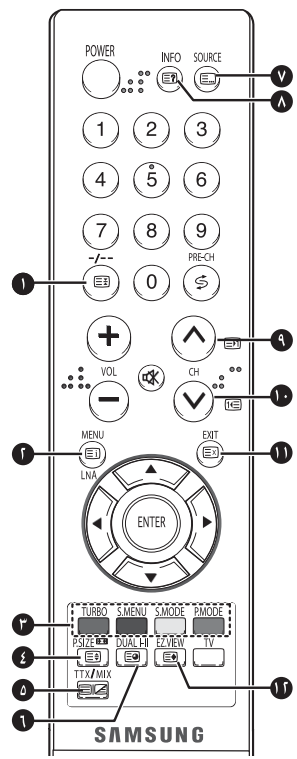

١ (تثبيت)
لتثبيت العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحة المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٢ (الفهرس)
لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

٣ الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)
في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم تشفير الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بعد. اضغط على الزر المقابل. تظهر الصفحة بمعلومات ملونة أخرى يمكن تحديدها بنفس الطريقة. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

٤ (الحجم)
اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة. لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٥ (تشغيل/خلط نصوص المعلومات)
اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات. اضغط مرة أخرى لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

٦ (صفحة فرعية)
يستخدم لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

٧ (الوضع)
اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF). إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع List save (حفظ بالقائمة). يمكن من خلال وضع List save (حفظ بالقائمة) حفظ صفحة نصوص المعلومات في القائمة باستخدام زر (تخزين).

٨ (اظهار)
لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٩ (الصفحة التالية)
لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

١٠ (الصفحة السابقة)
يستخدم لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

١١ (إلغاء)
يستخدم لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

١٢ (تخزين)
يستخدم لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung, قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية. إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه, قم بتدوين طراز التلفزيون والرقم التسلسلي ثم اتصل بالوكيل المحلي.

قروص وأ توص دجوى ال

- تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.
- تأكد من الضغط على الزر "I" (التشغيل/الإيقاف) والزر **POWER**.
- تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- تحقق من مستوى الصوت.

توص دجوى ال نكل ةيداع قروص دجوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تأكد من الضغط على الزر **MUTE** الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد.

دوسأو ضيبأ قروص دجوت وأ قروص دجوت ال

- اضبط إعدادات اللون.
- تحقق من صحة نظام البث المحدد.

قروصلاو توصلا نيب لخادت دجوى

- حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- قم بتوصيل التلفزيون بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

عطقتم توص وأ ءاضيب وأ ةحضاو ريغ قروص روظ

- تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته. غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

دعب نع مكحتلا زاهج فيئاظو ءادأ يف روصق دجوى

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
- نظف الحافة العلوية لجهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال).
- تحقق من وضع الطرفين "+" و"-" للبطاريتين بشكل صحيح.
- تحقق مما إذا كانت البطاريات جافة.

خريطة القوائم التي تظهر على الشاشة

* : تختلف وفقًا للطراز.

إدخال	- لائحة المصادر *		
صورة	- وضع	- ديناميكي / قياسي / سينما / مستخدم	
		تباين	
		سطوع	
		حدة الوضوح	
		لون	
		تظليل (NTSC فقط)	
		درجة اللون - بارد2 / بارد1 / عادي / دافيء1/ دافيء2	
		إعادة ضبط	
	- حجم	- عادي / تكبير	
	- NR الرقمي	- تشغيل / إيقاف	
	- DNIe Jr	- تشغيل / إيقاف	
	- PIP	- PIP	- إيقاف / تشغيل
صوت	- وضع	- قياسي / موسيقى / سينما / خطاب / مستخدم	
	- موازن		
	- صوت تلقائي	- تشغيل / إيقاف	
	- مماثل للاستيريو	- تشغيل / إيقاف	
	- قوة إضافية	- تشغيل / إيقاف	
	- خفض الصوت للنصف	- تشغيل / إيقاف	
قناة	- تخزين تلقائي	- المنطقة *	- Asia/W.Europe / CIS/E.Europe / China / Hong Kong/UK / Australia / NZL/Indonesia / South Africa / America
		- بحث	
	- تخزين يدوي	- برنامج	
		- نظام اللون *	- تلقائي / بال / سيكام / NTSC3.58 / NTSC4.43
		- نظام الصوت *	- BG / DK / I / M
		- بحث	
		- قناة	
		- تخزين	
	- إضافة/حذف		
	- ضبط دقيق للقنوات		
	- فرز		
	- تقسيم القنوات إلى مجموعات	- اختيار مجموعة	
		- ضبط مجموعة قنوات	
إعداد	- توصيل وتشغيل		
	- لغة *		
	- وقت	- الساعة	
		- مؤقت النوم	
		- جدولة	
	- قفل الطفل	- قفل الطفل	
		- برنامج	
		- غلق	
	- شاشة زرقاء	- تشغيل / إيقاف	
	- لحن	- تشغيل / إيقاف	
	- وضع الموسيقى	- تشغيل / إيقاف	

معلومات الضمان الهامة الخاصة بتنسيق التلفزيون

يتم تصميم شاشات التلفزيون ذات التنسيق القياسي (4:3، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق القياسي.
وينبغي أن تكون الصور المعروضة على هذه الشاشات ذات تنسيق قياسي بنسبة 4:3 بصفة أساسية ومتحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل شرائط مربع الأحرف العلوية والسفلية الداكنة (صور الشاشة العريضة)، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥% من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التلفزيون في الأسبوع.

يتم تصميم شاشات التلفزيون ذات التنسيق العريض (16:9، معدل ارتفاع الشاشة إلى عرضها) بصفة أساسية لعرض لقطات الفيديو دائمة الحركة على الشاشات ذات التنسيق العريض. وينبغي أن يتناسب حجم الصور التي تظهر مع حجم الشاشة بنسبة 16:9 بصفة أساسية، أو يتم تكبيرها حتى تملأ الشاشة إذا كان الطراز المتوفر لديك يتيح لك هذه الميزة وذات لقطات متحركة بصفة مستمرة. أما عرض الرسومات والصور الثابتة على الشاشة، مثل الشرائط الجانبية الداكنة على لقطات الفيديو المعروضة على التلفزيون والبرامج ذات الشكل القياسي غير القابل للتكبير، فينبغي أن تقتصر على ما لا يزيد عن ١٥% من إجمالي وقت البرامج المعروضة على التلفزيون في الأسبوع.

فضلاً عن ذلك، ينبغي أن يكون عرض الصور والنصوص الثابتة الأخرى مثل تقارير أسواق البورصة أو عروض ألعاب الفيديو أو شعارات المحطات أو مواقع الويب أو رسومات وأنماط الكمبيوتر محدودًا كما هو موضح أعلاه بالنسبة لكافة التلفزيونات. يمكن أن يتسبب عرض صور ثابتة تتجاوز الإرشادات المذكورة أعلاه في استهلاك غير متساو لأنابيب الصور وهذا من شأنه أن يترك صورًا دقيقة غير أنها تتحول إلى صور ظلالية محروقة تظهر بصفة دائمة على شاشة تلفزيون. لتفادي حدوث ذلك، احرص على تنويع البرامج والصور التي يتم عرضها، مع عرض صور متحركة ملء الشاشة بصورة أساسية، واحرص على عدم عرض أنماط أو أشرطة داكنة ثابتة. بالنسبة لطرز التلفزيون التي تتيح ميزات تغيير حجم الصورة، استخدم أزرار التحكم هذه لعرض تنسيقات مختلفة من الصور، مثل الصور التي تتخذ شكل ملء الشاشة.

احرص عند تحديد تنسيقات الصور المستخدمة للعرض على التلفزيون ومدة عرضها. مع العلم بأن الاستهلاك غير المتساوي لأنابيب الصور (CRT) الذي ينجم عن اختيار الشكل واستخدامه، فضلاً عن الصور المحروقة، لا يتم تغطيته من قبل ضمان Samsung المحدود.